




底部示意图

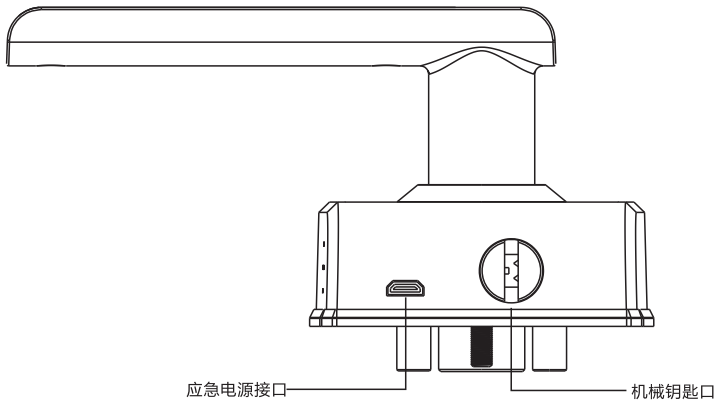

标配锁体

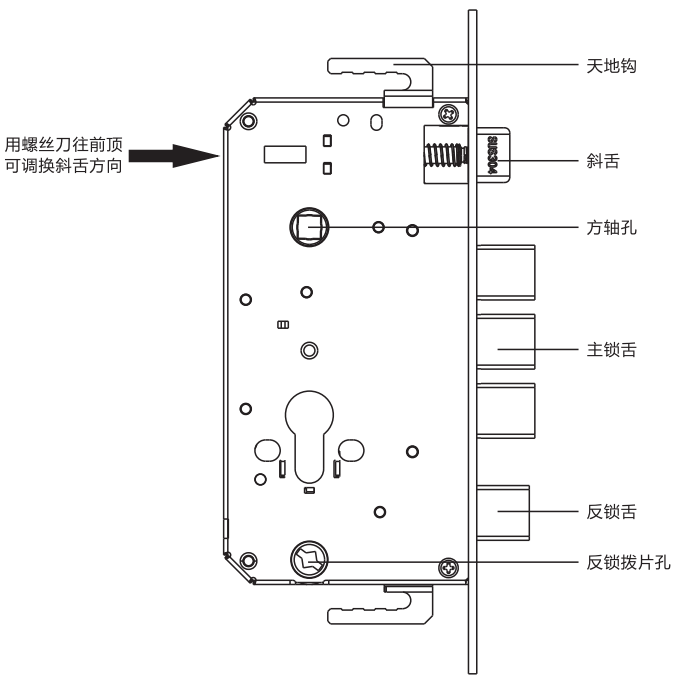

标配机械钥匙

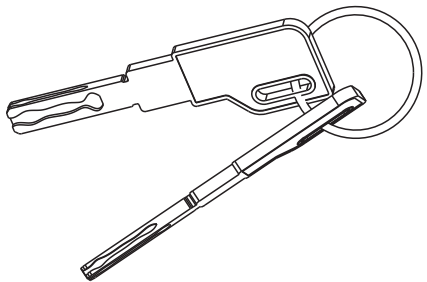


注意 安装图解使用图片仅供参考，产品以实物为准。


2 产品清单

在拆开包装箱后请核对以下清单，如发现遗漏，请及时与我们联系。

序号	名称	数量	备注
1	前面板+硅胶垫	1	
2	后面板	1	
3	后固定板+硅胶垫	1	
4	锁体	1	
5	配件包	1	
6	说明书	1	
7	开孔图	1	
8	安装图解	1	
9	合格证	1	
10	钥匙盒	1	2条
11	智能卡	3	2张大卡 1张小卡
12	扣板组件	1	

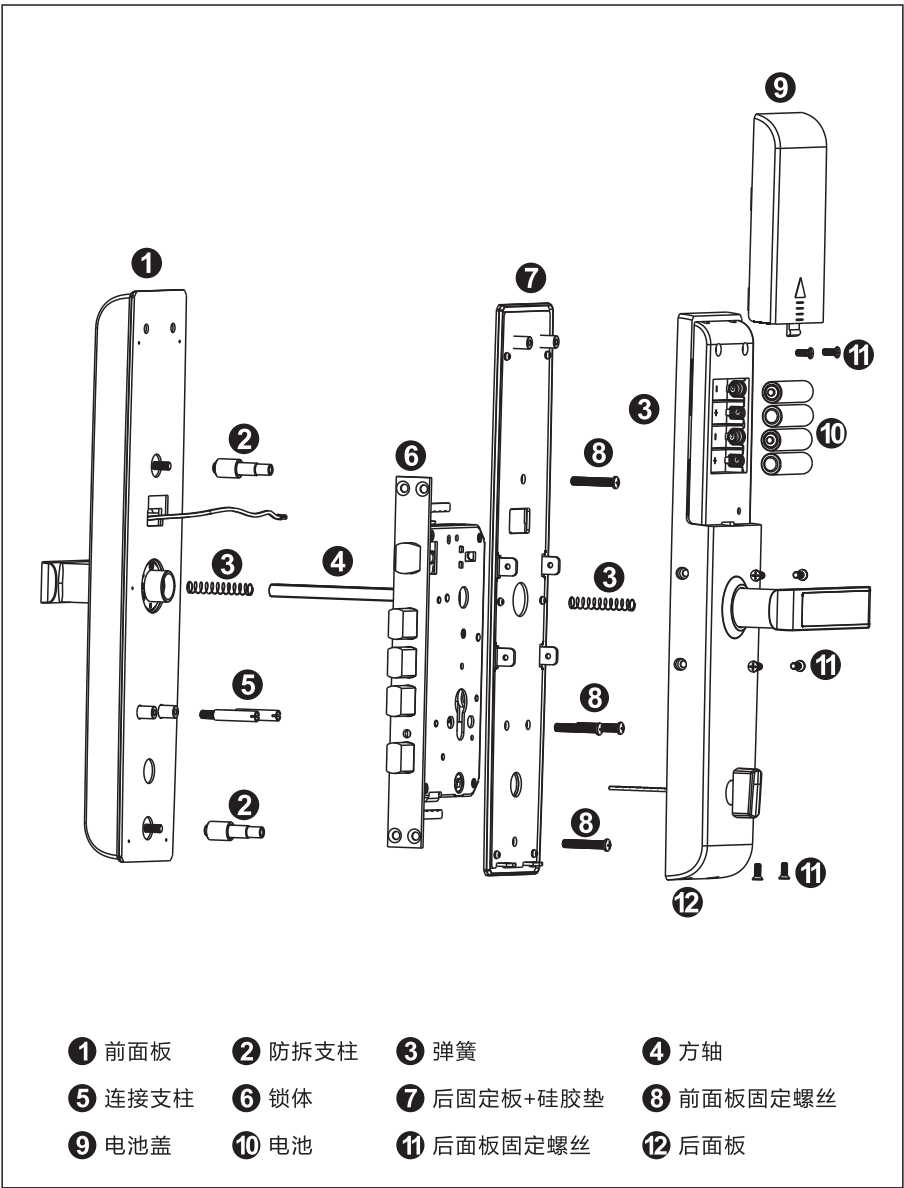


安装图解

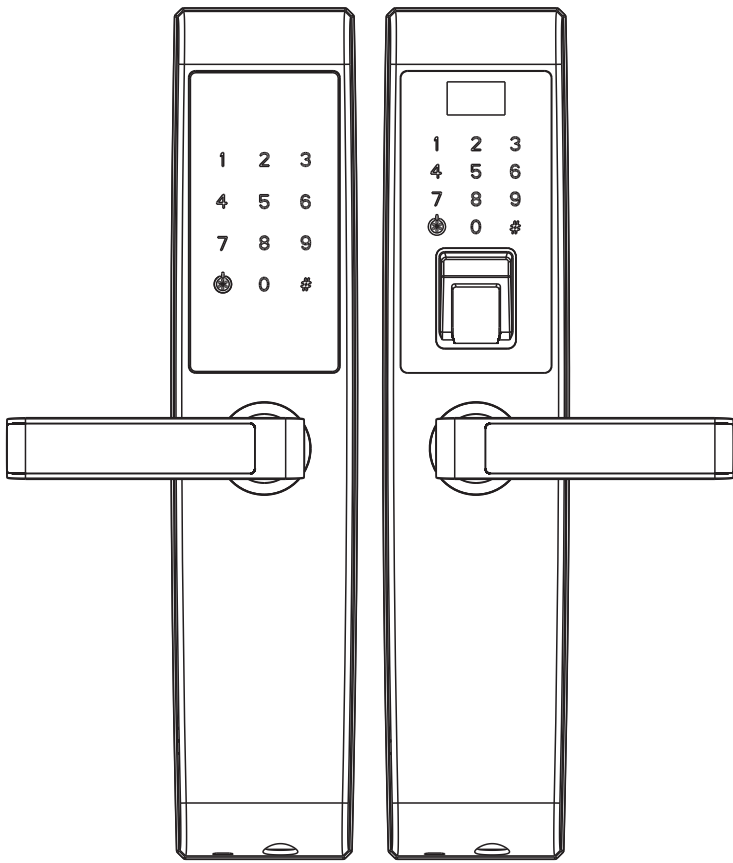

版本：V1.0
使用前请仔细阅读安装图解，请妥善保管，以便日后使用


1 安装步骤

1.1 根据开门方向调整手柄方向:从面板背面用螺丝刀将固定手柄的螺丝拧出，从面板正面将手柄拔出，根据开门方向调换手柄方向，再用拆下的螺丝固定。

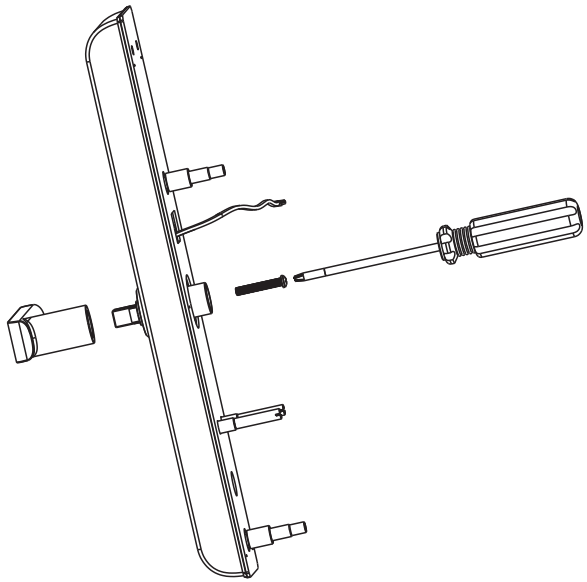


注意 如果螺丝取掉手柄还不能拔出，可以将螺丝放入固定手柄孔，用螺丝刀顶住螺丝轻轻敲击即可取出手柄。

1.2 根据开门方向调整离合方向：先调整好手柄方向，按图所示，用螺丝刀拧出离合器上的3颗固定螺丝，取出固定盖和离合块。将离合块上的圆点对准手柄的方向装入（也就是门合页的方向），再装入固定盖、固定螺丝。

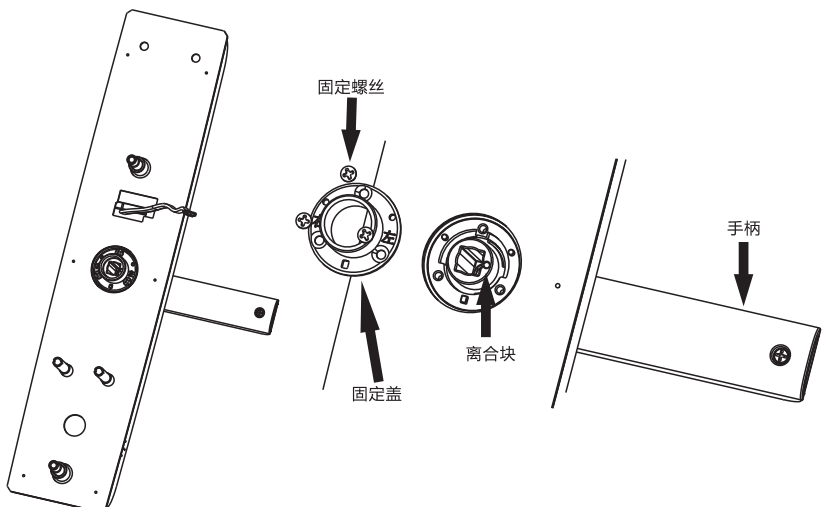


注意 此步骤非常重要，如果不能正确安装，门锁将无法正常使用。

1.3 根据开孔模版在门上开好孔，将锁体放入门框内。

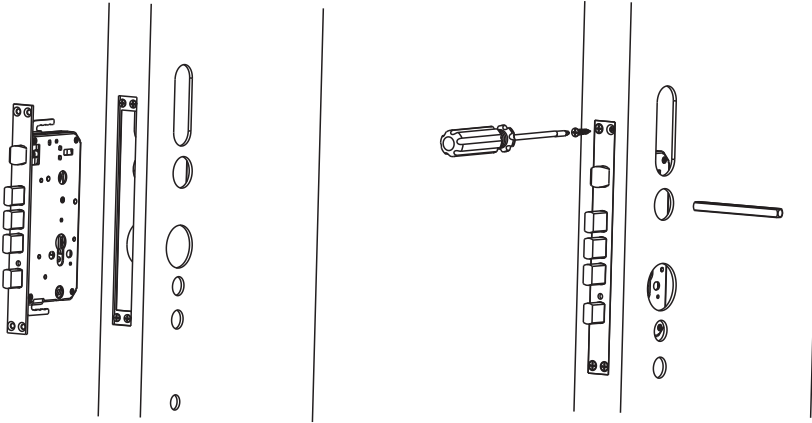


1.4 用4颗螺丝固定锁体，根据门厚插入合适的方轴。

1.5 先将硅胶垫装在前盖板上，再在前面板上分别装上两颗防拆支柱和连接支柱，将手柄弹簧放入手柄孔。

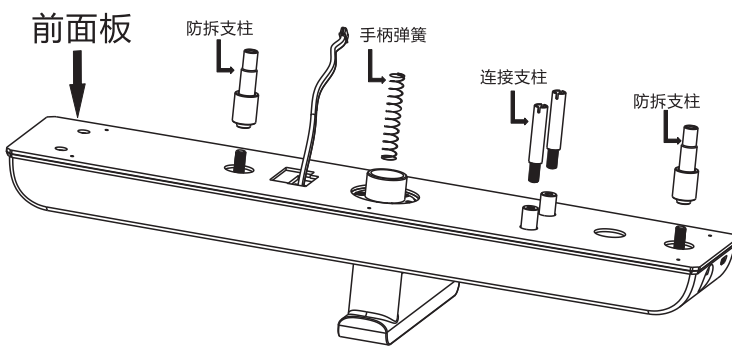


注意 此步骤弹簧非常重要，如果漏装弹簧，门锁将无法正常使用。

1.6 装入手柄弹簧,装入锁尺,用插销固定锁尺,将插销的一端折弯防止脱落。

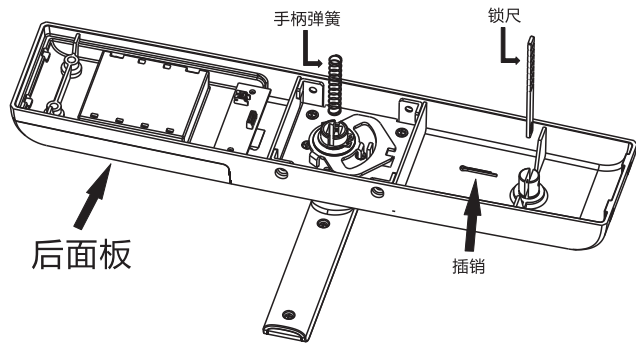


注意 此步骤弹簧非常重要，如果漏装弹簧，门锁将无法正常使用。锁尺长度可根据门厚裁剪，安装后面板之前应对锁尺长度，以不超过门厚为准，否则可能造成旋钮不顺畅。


1.7 将连接线从门上开好的过线孔穿到室内方向,将手柄孔对准锁体上的方轴。

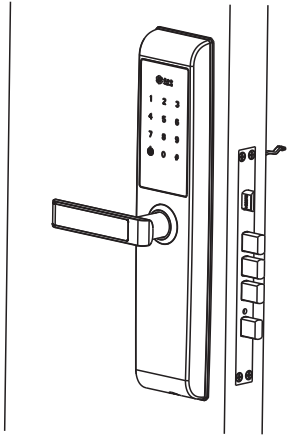


1.8 先将硅胶垫装在后底板上，硅胶垫平面贴门的面，再通过4颗M5的螺丝连接前面的4颗连接柱,固定前面板。

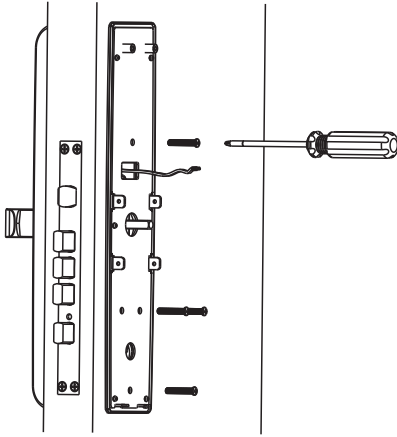


1.9 将前面板排线插入后电路板插座,然后将方轴对准手柄孔，锁尺对准反锁孔，装入后面板。

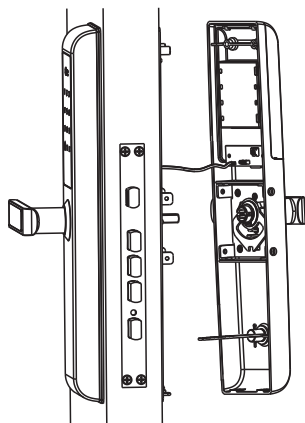

1.10 用8颗M4螺丝固定后面板，电池盒上面两颗,手柄两侧各两颗，底部两颗。

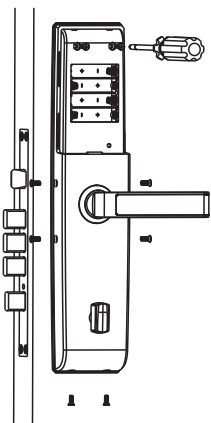

1.11 装入4节5号电池,盖上电池盖,测试钥匙,密码能否正常开锁。

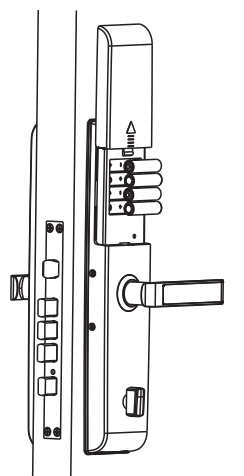

注意

- 请使用正品5号1.5V碱性电池，如果电池质量太差将直接影响门锁正常使用。
- 上提室外手柄，主锁舌伸出，下压手柄，手柄空转，不能带动锁舌，为关锁状态。下压手柄主锁舌和斜舌收回，为开锁状态。
- 安装好后应使用机械钥匙检查能否正常开启门锁,机械钥匙只能开锁,不能上锁。

常见问题

- 不能上锁或者不能开锁，请参照背面图4检查离合方向是否同手柄一个方向。
- 电池装好后，门锁没有上电音，请检查电池正负极是否装反。