



NAP-3820P-X 无线接入点

用户手册



深圳市信锐网络科技有限公司

http://www.sundray.com.cn

版权所有 © 深圳市信锐网络科技有限公司 2017.保留一切权利。

信锐 NAP-3820P-X 用户手册

装箱清单

序号	名称	数量
1	主机	1
2	安装支架	1
3	壁挂安装螺丝包	1
4	安装标识贴	1
5	用户手册	1
6	合格证	1



1 / 9

信锐 NAP-3820P-X 用户手册

产品有害物质含量状态说明

为了减小环境污染、保护地球，特声明本型号产品在以下物质含量方面符合中华人民共和国电子行业标准SJ/T11364-2014“电子电气产品有害物质限制使用标识要求”。

该声明基于我们目前所了解的知识。由于使用条件我们无法控制，本公司对该信息的使用不做任何明示或默示的担保，并且不承担任何责任。

具体有害物质含量状态，请参见《产品有害物质含量状态说明表》。

产品有害物质含量状态说明表

部件名称 (Parts)	有毒有害物质或元素 (Hazardous Substance)					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCBA	×	○	○	○	○	○
金属部件	×	○	○	○	○	○
塑胶及聚合物部件	○	○	○	○	○	○
线缆及线缆组件	×	○	○	○	○	○

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超过 SJ/T11364-2014标准规定的限量要求。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11364-2014标准规定的限量要求。

注：

- 本表显示本型号产品可能包含这些物质，但这些信息可能随着技术发展而不断更新。
- 注意：本品标有“×”的原因是：现阶段没有可供替代的技术和部件。
- 本产品符合中国RoHS，即《电子信息产品有害物质限制使用管理办法》。
- 本表中部件定义的解释权归属本公司。

7124501621

2 / 9

信锐 NAP-3820P-X 用户手册

产品概述

面板式 NAP-3820P-X 是信锐专门为酒店客房、宿舍、办公室和医院病房设计的的 802.11ax 高性能入墙式面板无线接入点。内置 2x2 MIMO 天线，支持 802.11a/b/g/n/ac/ax 协议，支持 11ax/ac/n/n 和 11b/g/n 双频并发，最大无线接入速率达 1.2Gbps。NAP-3820P-X 可以在不破坏墙面装修的情况下安装在任意 86 面板盒上，极大的减少了部署成本。配合信锐 NAC 系列控制器，为用户带来前所未有的快速体验和更安全的业务接入。

NAP-3820P-X 产品还新增了 Pass Through 接口，方便 AP 断电时的网络接入，产品整体设计美观小巧，并且部署便捷，是酒店等环境无线网络建设的最佳选择。

产品外观

正面：4 个 10/100/1000Base-T 以太网口。

背面：1 个 10/100/1000Base-T 以太网 POE 上联端口；1 个 10/100/1000Base-T 以太网 Pass Through 端口。

侧面：1 个 10/100/1000Base-T 以太网 Pass Through 端口；1 个 reset 复位按钮；1 个本地电源接口。



图 1-1 产品正面图



1-2 产品背面图



1-3 产品侧面图


编号	组件
1~4	千兆以太网接口
5,7	千兆以太网 Pass Through 口
6	UpLink 接口
8	Reset 键
9	电源接口

3 / 9

信锐 NAP-3820P-X 用户手册

设备安装

NAP-3820P-X 支架安装套件尺寸图

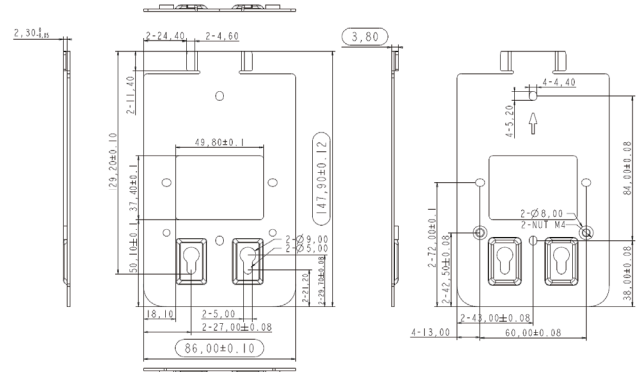

安装步骤（第一种）

步骤 1 用螺丝刀取下墙壁上的 86 面板盒(如果没有，则忽略此步骤)。

步骤 2 将 NAP-3820P-X 安装到支架上。

步骤 3 将网线按照 568B 的线序（橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕）打好水晶头。

弄好后接入 ETH/PoE 接口，Pass Through 请根据实际需求接入即可。

4 / 9

产品保修卡

(服务条例详见服务合同)

● 产品资料

名称: _____ 商标: SUNDRAY

型号: _____ 产地: 深圳

设备编号: _____

设备ID: _____

● 客户资料

客户名称: _____

联系人: _____

联系电话: _____

回寄地址: _____

故障描述: _____

● 经销商签章

销售单位: _____

地址: _____

销售电话: _____

销售日期: _____

制造商: 信锐技术有限公司

免费售后服务热线: 400-878-3389

信锐 NAP-3820P-X 用户手册

官方网站: <http://www.sundray.com.cn>
服务热线: 400-878-3389


***警告：**
消费者若使用电源适配器充电，
则应购买配套使用获得CCC认证
并满足标准要求电源适配器

9 / 9

信锐 NAP-3820P-X 用户手册




步骤 5 将 NAP-3820P-X 安装到支架上，然后使用螺丝刀固定将 NAP-3820P-X 固定。

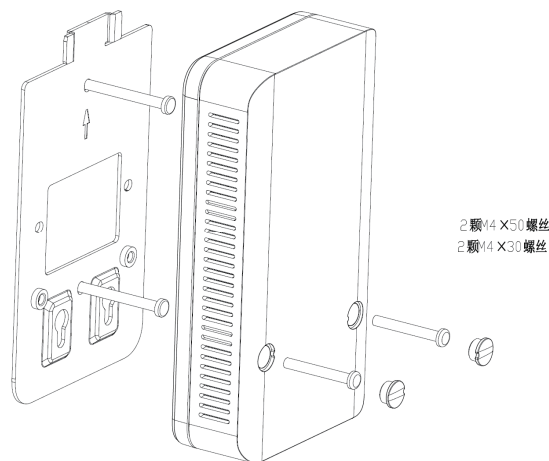

步骤 6 安装 NAP-3820P-X 的外壳上的硅胶塞，完成安装。

8 / 9

信锐 NAP-3820P-X 用户手册

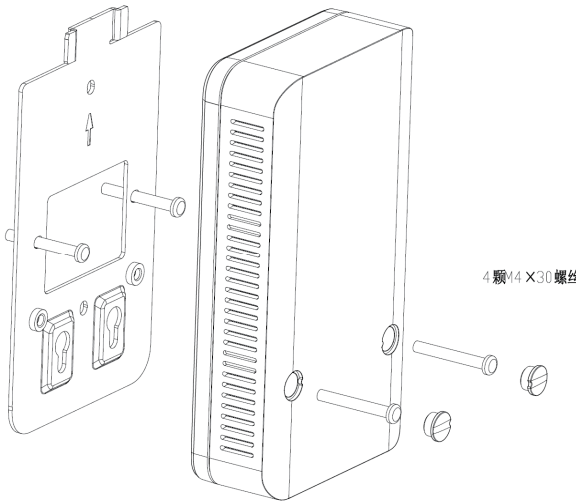

步骤 5 安装 NAP-3820P-X 的外壳上的硅胶塞，完成安装。

安装步骤（第三种）

步骤 1 用螺丝刀取下墙壁上的 86 面板盒(如果没有，则忽略此步骤)。

步骤 2 将网线按照 568B 的线序（橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕）打好水晶头。

步骤 3 使用支架上下两端的螺丝孔对准墙壁的螺丝孔，然后用螺丝刀固定支架。

步骤 4 将步骤 2 中打好的水晶头穿过支架预留的位置接入 ETH/PoE 接口，Pass Through 请根据实际需求接入即可。

7 / 9

信锐 NAP-3820P-X 用户手册

步骤 5 安装 NAP-3820P-X 的外壳上的硅胶塞，完成安装。

安装步骤（第二种）

步骤 1 用螺丝刀取下墙壁上的 86 面板盒(如果没有，则忽略此步骤)。

步骤 2 将网线按照 568B 的线序（橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕）打好水晶头。

步骤 3 使用支架左右两端的螺丝孔对准墙壁的螺丝孔，然后用螺丝刀固定支架。

步骤 4 将步骤 2 中打好的水晶头穿过支架预留的位置接入 ETH/PoE 接口，Pass Through 请根据实际需求接入即可。




步骤 4 将 NAP-3820P-X 安装到支架上，然后使用螺丝刀固定将 NAP-3820P-X 固定。

6 / 9

信锐 NAP-3820P-X 用户手册



步骤 4 将 NAP-3820P-X 左右两边的螺丝孔对准墙壁上的螺丝孔，然后用螺丝刀固定。

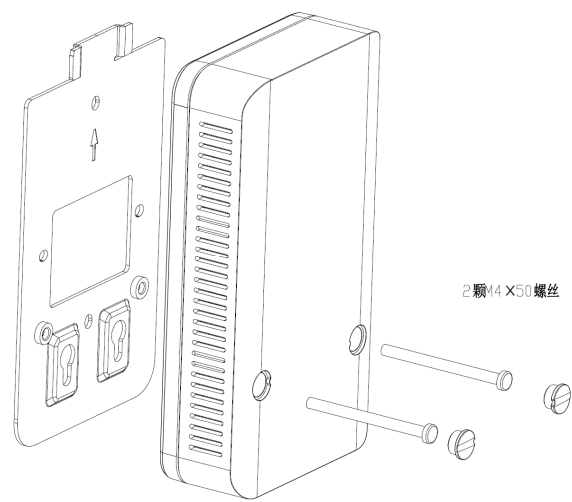

5 / 9

信锐技术有限公司
SUNDRA TECHNOLOGIES CO., LTD.

产品保修卡

信锐质量，值得信赖

