

无线接入点 安装指导



深圳市信锐网科技有限公司

<http://www.sundray.com.cn>

版权所有 © 深圳市信锐网科技有限公司 2022.保留一切权利

产品外观

左侧面：1 个蓝色系统灯 status、1 个蓝色网口数据灯 Uplink。

右侧面：1 个 RESET 复位按钮。

右侧面：1 个透传网口。

下侧面：4 个 10/100/1000 Base-T 以太网口。

背面：1 个 10/100/1000/2500 Base-T 以太网上联端口。

背面：1 个透传网口。



图 1 正面图



图 2 侧视图



图 2 背面图

安装步骤

步骤 1 用螺丝刀取下墙壁上的 86 面板盒(如果没有，则忽略此步骤)。

步骤 2 请取下 AP 的壳盖，并将墙壁中的网线接上水晶头，插入 AP 背面板相应接口

步骤 3 设备与 86 型底盒上的螺丝孔对准，装入螺钉以固定，请勿将螺钉拧得过紧（如图 3）

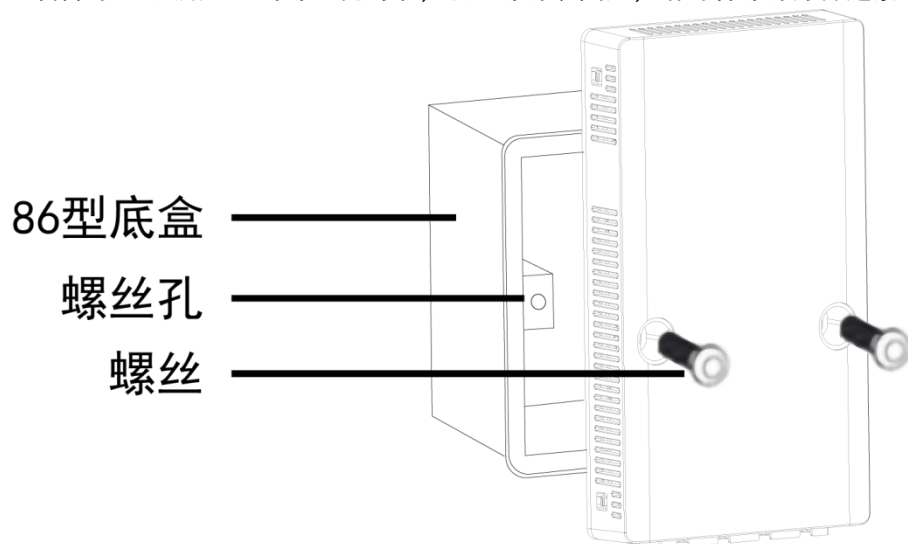


图 3

步骤 4 根据图示方向（如图 4），固定壳盖，完成安装。

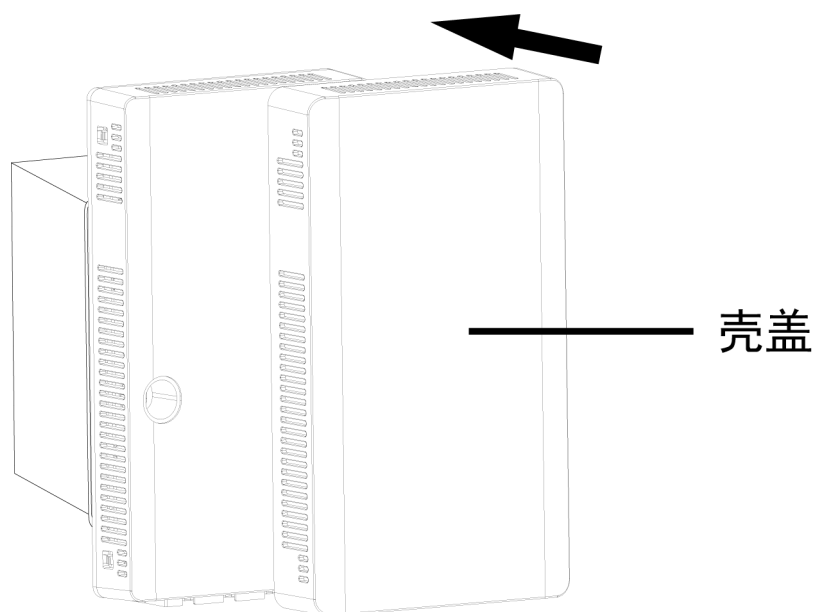


图 4

官方网站: <http://www.sundray.com.cn>

服务热线: 400-878-3389